

PATCH RUNNER™ 垂直ケーブル管理パネル

製品番号: PRVxx、PRVFxx、PRDxx、PRSHDxx

©Panduit Corporation Japan Branch

製品型番

垂直ケーブル管理パネル		デュアル ヒンジドア	シングル ヒンジドア
両面ダクト付	表面ダクト付		
PRV15	PRVF15	PRD15	
PRV12	PRVF12	PRD12	PRSHD12
PRV10	PRVF10	PRD10	
PRV8	PRVF8	PRD8	PRSHD8
PRV6	PRVF6	PRD6	PRSHD6


梱包内容

PATCHRUNNER垂直ケーブル管理パネル	1
1/2-13ナット	6
1/2-13x2.0" ボルト	6
ワッシャー	12
スプール (PRSP7)	4
1/2-13ボルトスペーサ	4

※PRV6・PRVF6にはスプールは同梱されていません。

寸法 ー標準(CMR19X84)EIAラック


6インチ垂直管理パネル寸法: []
8インチ垂直管理パネル寸法: ()
10インチ垂直管理パネル寸法: * *
15インチ垂直管理パネル寸法: { }

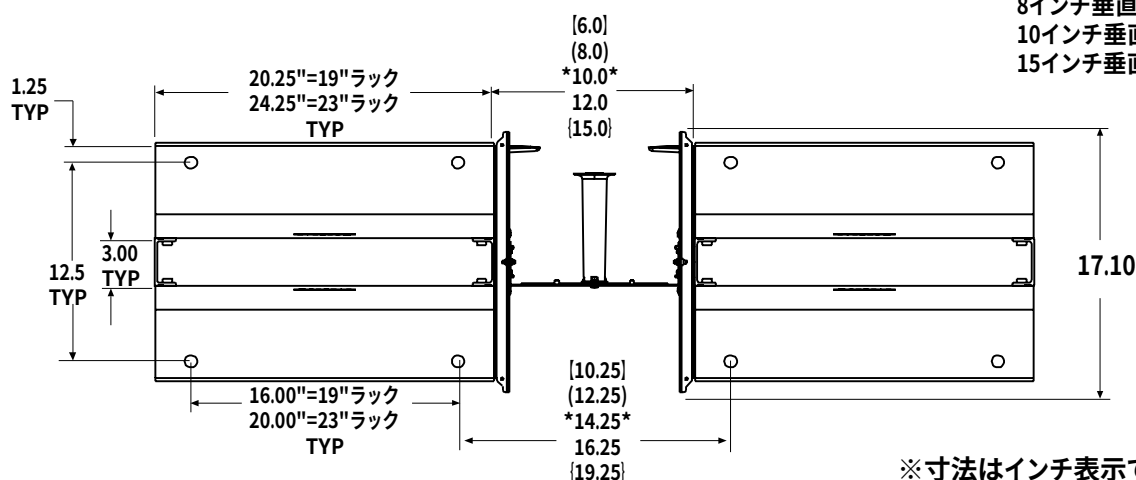

※寸法はインチ表示です。(1インチ=2.54cm)

標準(CMR19X84)EIAラックへのケーブル管理パネル取り付け(中央部取付例)

1つ目のラックを床に取り付けた後、ケーブル管理パネルに同梱されているボルト3つを用いて、ケーブル管理パネルをラックに取り付けます。次にケーブル管理パネルと2つ目のラックを、残りのボルト3つを用いて取り付けます。最後に、2つ目のラックを床に取り付けます。

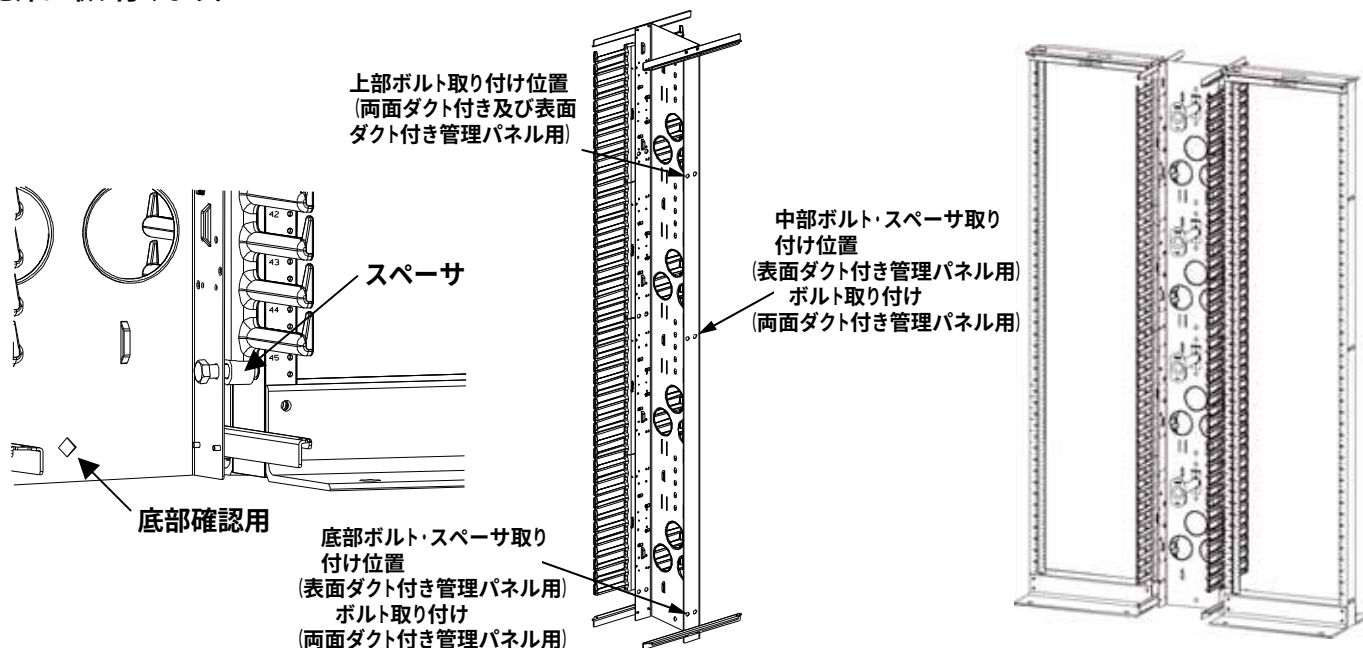

注: ボルトは120lbs.-in (13.56N・m) まで締めてください。

版	制定	作成	承認
H	2008年3月28日	久保	今野

PATCH RUNNER™ 垂直ケーブル管理パネル


製品番号: PRVxx、PRVFxx、PRDxx、PRSHDxx

©Panduit Corporation Japan Branch

スプールの取り付け


ステップ1

スプール用の取付穴とスプールの突起を合わせます。

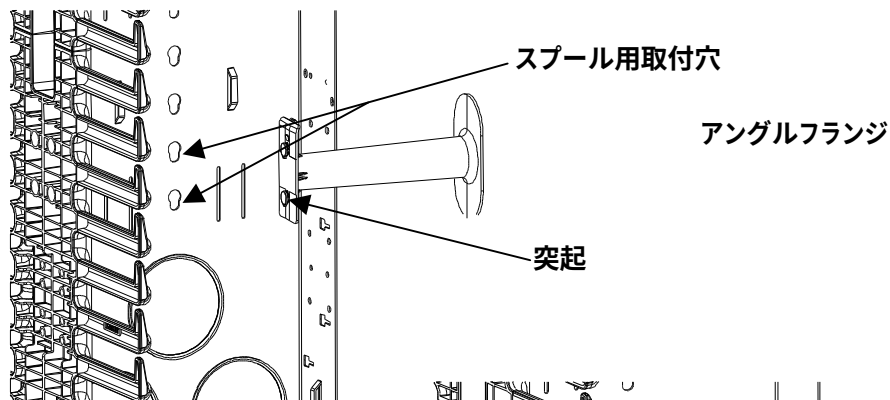

ステップ2

スプールの突起を取付穴に入れます。

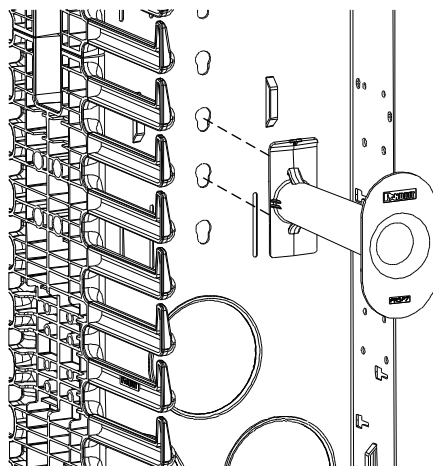

ステップ3

定位置にはまるまで、スプールを下に押します。

スプールの取り外し/交換

ステップ4


スプールを上押し上げて取り外します。

ステップ5

再び取り付けるには、ステップ1-3を繰り返します。


デュアルヒンジドアブラケットの取り付け

#10-32ネジを用いて、ドアブラケットにクロス支柱を取り付けます。クロス支柱とドアブラケットのアングルノッチを合わせ、ネジで留めます。

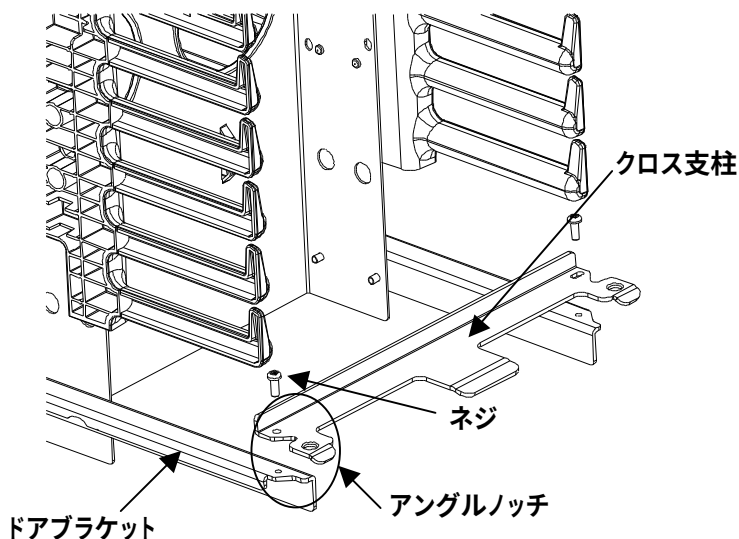

フィンガーの取り外し

フィンガーを内側へ押し、取り外します。

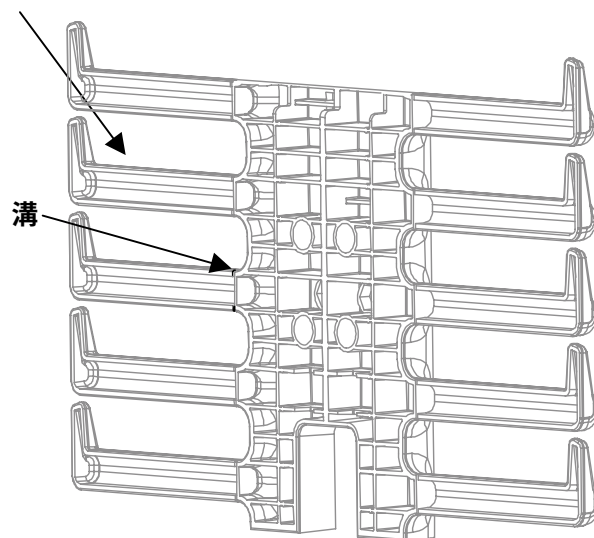

版	制定	作成	承認
H	2008年3月28日	久保	今野

PATCH RUNNER™ 垂直ケーブル管理パネル


製品番号: PRVxx、PRVFxx、PRDxx、PRSHDxx

©Panduit Corporation Japan Branch

デュアルヒンジドアの取り付け


ドアの底部ピンをキャビネットの底部のヒンジピン取り付け穴に挿入します。ノブを下げ、ドアの上部ピンとキャビネットの上部のヒンジピン取り付け穴を合わせ、ノブを戻します。

上部ヒンジピン取付穴

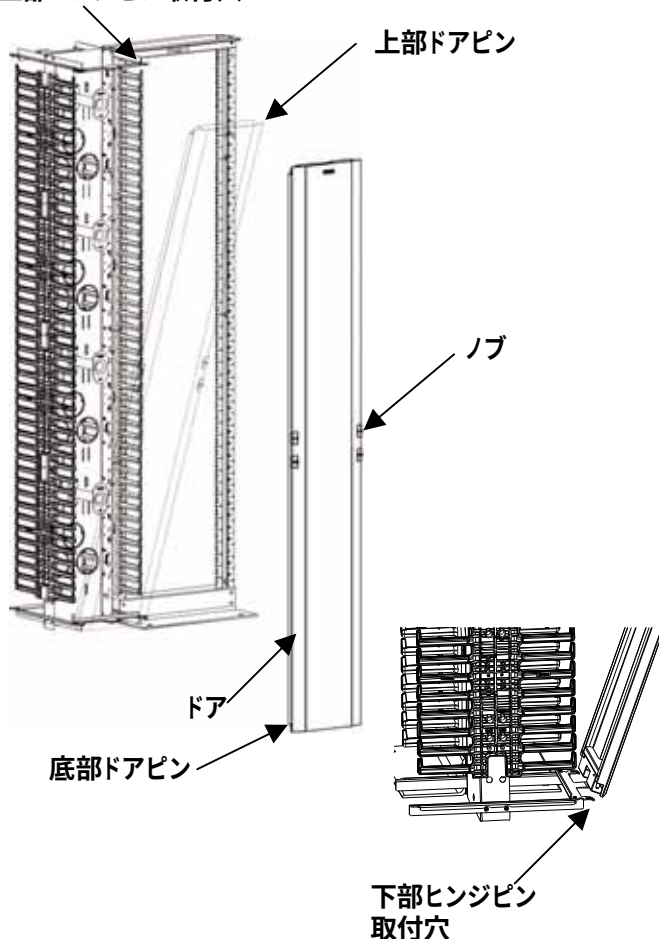

シングルヒンジドアの取り付け


ドアの底部ピンをキャビネットの底部のヒンジピン取り付け穴に挿入します。ドアの上部ピンと上部ヒンジピン取り付け穴を合わせ、挿入します。ドアの上下を入れ替えることで、右開き・左開き両方で使用できます。

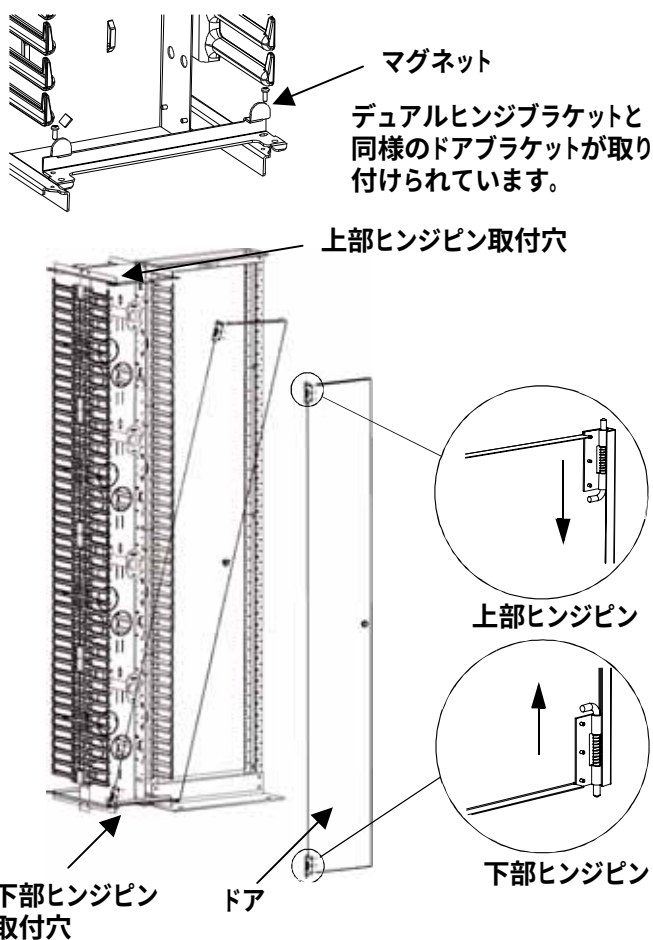

パッチパネルをPATCHRUNNER垂直ケーブル管理パネルに通す

ケーブルを、PATCHRUNNERケーブル管理パネルのフィンガーの間に通します。パッチパネルと同じ高さのケーブル管理パネルのスロットを使用します。

右の図は、アングルパッチパネルおよび標準パッチパネルの適切なケーブル配線を表しています。

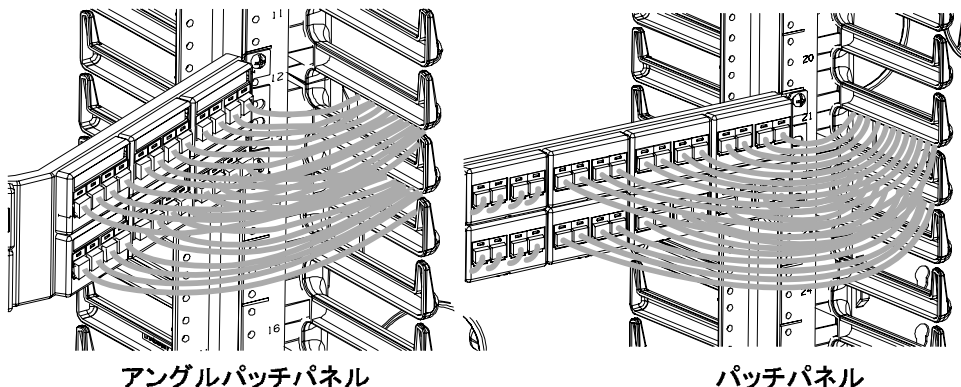


版	制定	作成	承認
H	2008年3月28日	久保	今野

PATCH RUNNER™ 垂直ケーブル管理パネル

製品番号: PRVxx、PRVFxx、PRDxx、PRSHDxx

©Panduit Corporation Japan Branch

パッチコードの配線例

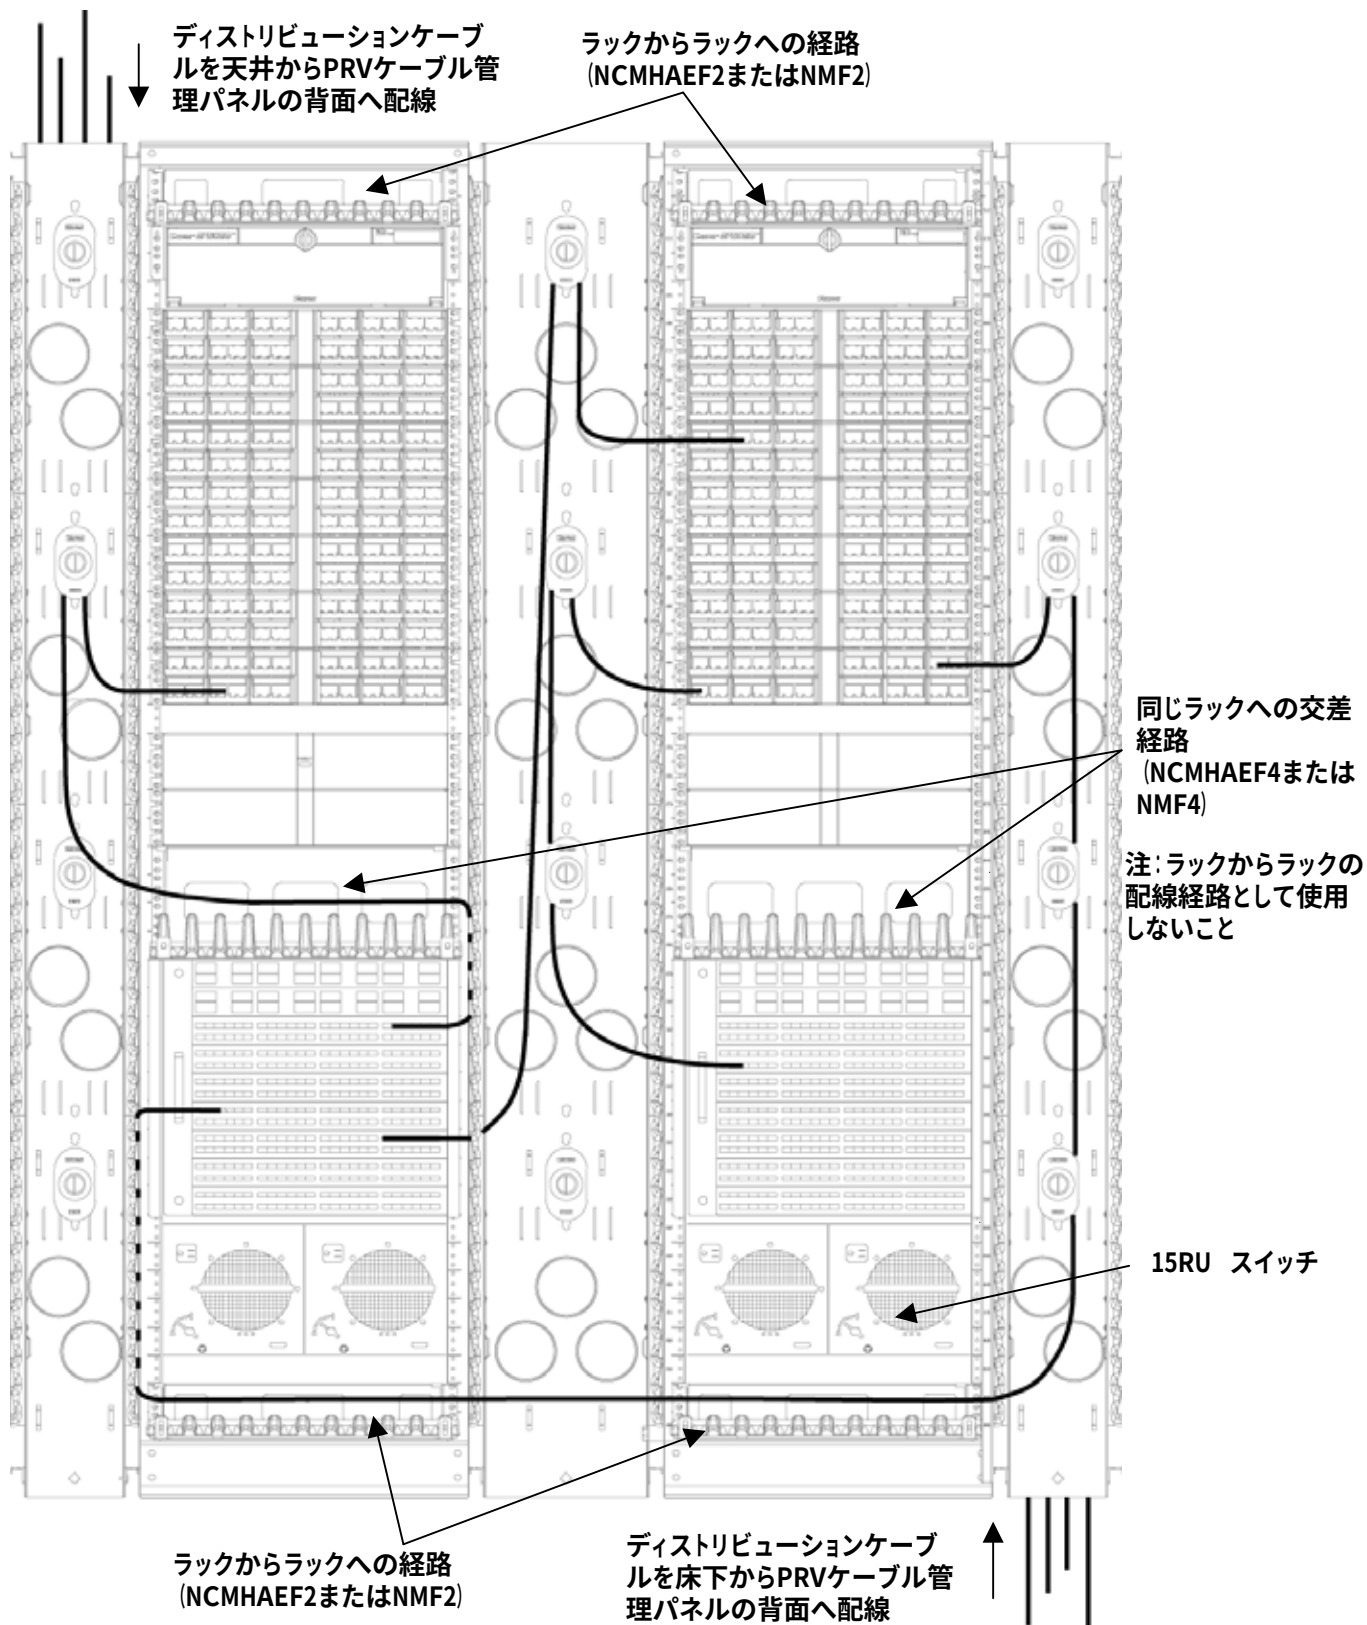

版	制定	作成	承認
H	2008年3月28日	久保	今野